

Accessoires de pose



Robinet d'arrêt double services

Cet élément doit être placé pour le jour du montage

nécessaire pour le raccordement du mitigeur à l'eau froide et du lave-vaisselle
doit être placé à 65 cm du sol



Flexible pour hotte / 150 mm de diamètre

Cet élément doit être placé pour le jour du montage


Il est impératif de laisser un surplus de + - 1 mètre en suspension pour le raccordement aisé de la hotte.



Robinet d'arrêt simple

Cet élément doit être placé pour le jour du montage

nécessaire pour le raccordement du mitigeur
doit être placé à 65 cm du sol

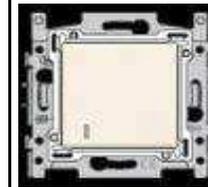

Interrupteur mural

Cet élément doit être placé pour le jour du montage

nécessaire pour la mise en fonction des spots sous les meubles hauts



Flexible de gaz en inox

Cet élément peut être fourni et facturé par le placeur ou acheté par vos soins sur demande du monteur le jour du mesurage

nécessaire pour le raccordement de la plaque au gaz
La vanne doit avoir une sortie femelle identique au flexible



Bornier

Cet élément doit être placé pour le jour du montage

nécessaire pour le raccordement de la plaque de cuisson



Flexible pour mitigeur

Cet élément peut être fourni et facturé par le placeur ou acheté par vos soins sur demande du monteur le jour du mesurage

nécessaire si les robinets d'arrêt sont trop bas afin de vous éviter des frais de modifications sanitaires



Prise murale

Cet élément doit être placé pour le jour du montage

Nécessaire pour micro-onde / four / frigo / hotte / spot crédence. La quantité et la position sont à déterminer suivant les électros présents et vos souhaits



Manchon 40mm avec joint en caoutchouc

Cet élément doit être placé pour le jour du montage

nécessaire pour le raccordement du siphon de l'évier
il ne doit pas être collé



Robinet gaz

Cet élément doit être placé pour le jour du montage

Le robinet à bille M/F 1/2 doit être installé parallèlement au mur à maximum 6 cm du mur